PARAMOUNT™ by Peerless

# Model: PRFLU
# Installation Guide

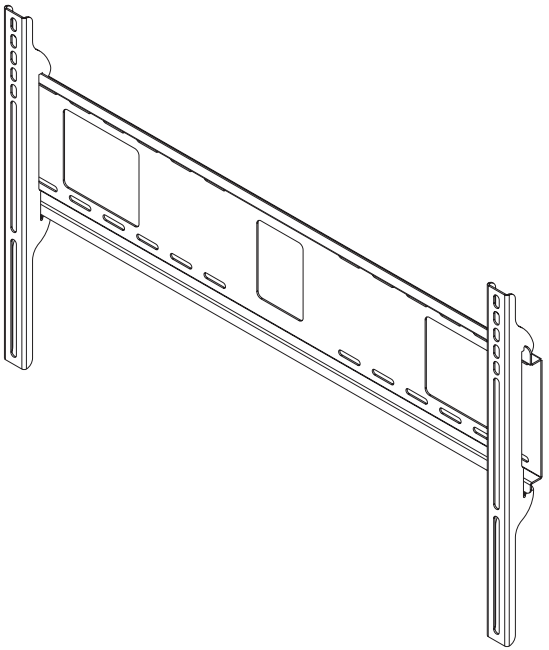

# Paramount™ Universal Flat Wall Mount for 32" - 60" LCD and Flat Panel Plasma Screens

Max UL Load Capacity: 200 lb (90.7kg)

## ⚠ WARNING

This product was designed to be installed on wood stud walls and solid concrete (2000 psi density minimum) or cinder block walls. Before installing make sure the supporting surface will support the combined load of the equipment and hardware. Screws must be tightly secured. Do not overtighten screws or damage can occur or product may fail. Never exceed the Maximum UL Load Capacity. This product is intended for indoor use only. Use of this product outdoors could lead to product failure or personal injury. This mount is designed to attach the screen 0.63" from the wall. Please refer to manufacturer's installation guide recommendations for required distance from wall to avoid risk of injury or property damage. For support please call customer care at 1-800-865-2112.

ISSUED: 11-02-09 SHEET #: 202-9393-1

## Tools Needed for Assembly

- stud finder ("edge to edge" stud finder is recommended)
- phillips screwdriver
- drill
- 5/32" (4 mm) bit for wood stud wall
- 5/16" (8 mm) bit for concrete and cinder block
- level
- hammer (optional)

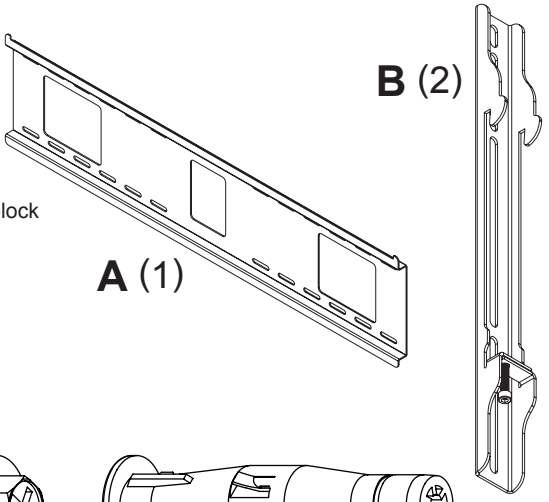

**A** (1)

**B** (2)

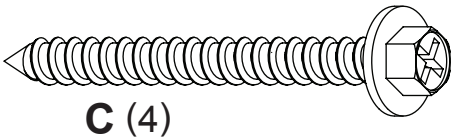

**C** (4)



**D** (4)



M4 x 12 mm

**E** (4)



M4 x 25 mm

**F** (4)



M5 x 12 mm

**G** (4)



M5 x 25 mm

**H** (4)



M6 x 12 mm

**I** (4)



M6 x 20 mm

**J** (4)



M6 x 25 mm

**K** (4)



M6 x 30 mm

**L** (4)

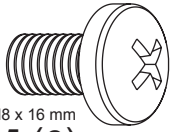

M8 x 16 mm

**M** (6)

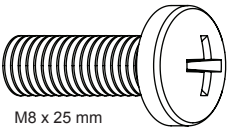

M8 x 25 mm

**N** (4)

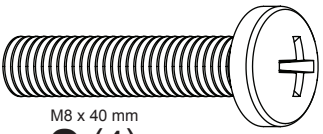

M8 x 40 mm

**O** (4)

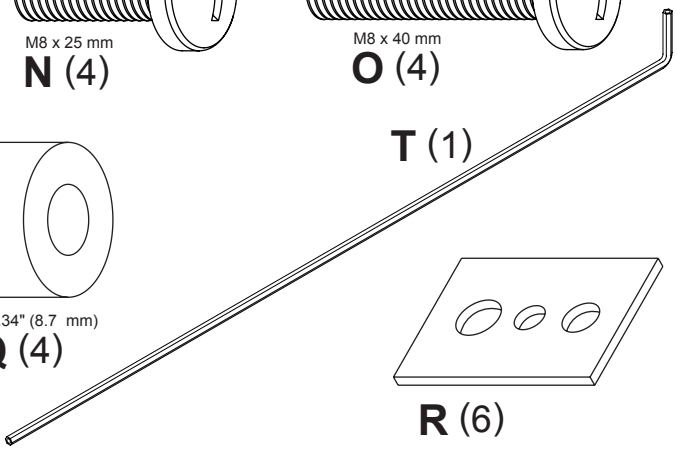

**T** (1)



ID .22" (5.6 mm)

**P** (4)

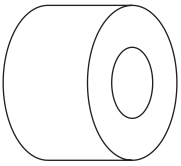

ID .34" (8.7 mm)

**Q** (4)



**R** (6)

## 1 Installation to Double Wood Stud Wall

Use wall plate (**A**) as a template, make sure it is level, and mark four mounting holes along the center lines of the wood studs. Drill four 5/32" (4 mm) dia. holes 2.5" (64 mm) deep. Level wall plate (**A**) and attach to wall with four wood screws (**C**) into stud center. Use of an edge to edge stud finder is highly recommended. Tighten screws firmly, but do not overtighten.

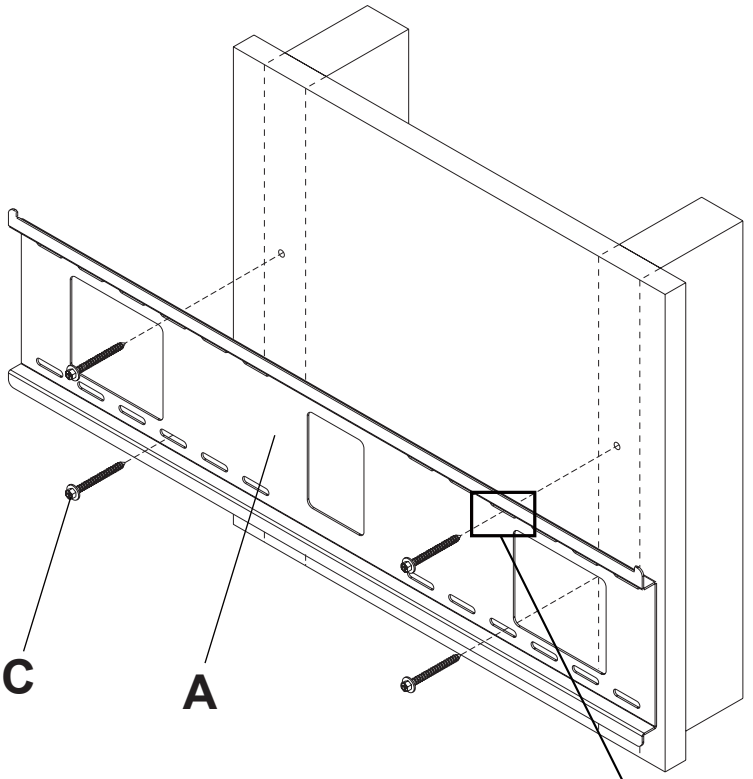


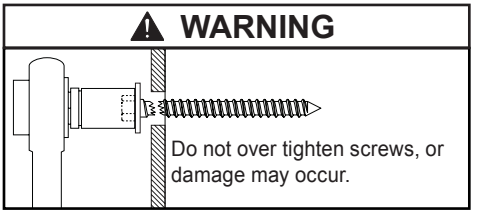


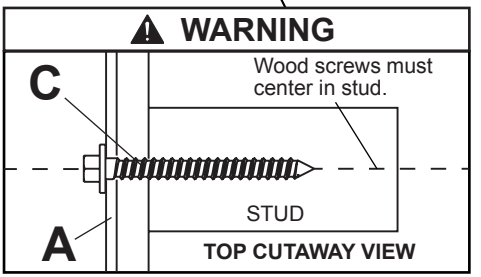

## 1 Installing to Solid Concrete or Cinder Block

Level wall plate (**A**) and use as a template to mark four mounting holes. Drill four 5/16" (8 mm) dia. holes to a minimum depth of 2.5" (64 mm). Insert four anchors (**D**) into holes and secure wall plate (**A**) with four screws (**C**). Tighten screws firmly, but do not overtighten.

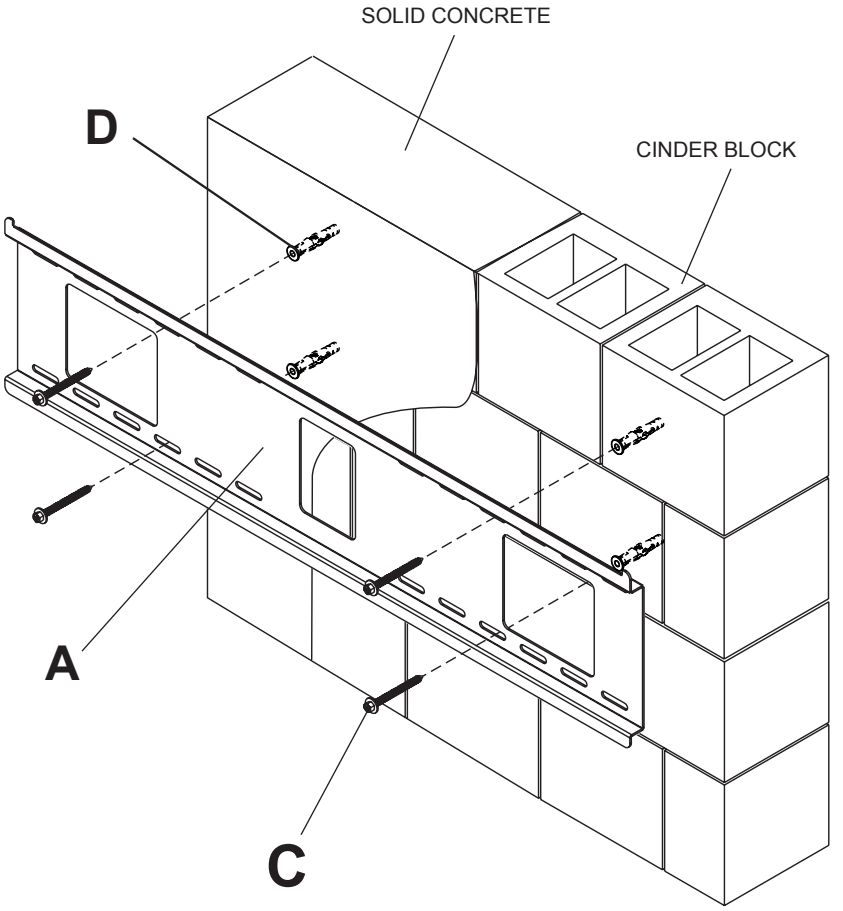

## ⚠ WARNING

- When installing Peerless wall mounts on cinder block, verify that you have a minimum of 1-3/8" (35 mm) of actual concrete thickness in the hole to be used for the concrete anchors. Do not drill into mortar joints! Be sure to mount in a solid part of the block, generally 1" (25 mm) minimum from the side of the block. Cinder block must meet ASTM C-90 specifications. It is suggested that a standard electric drill on slow setting is used to drill the hole instead of a hammer drill to avoid breaking out the back of the hole when entering a void or cavity.
- Always attach concrete anchors directly to load-bearing concrete.

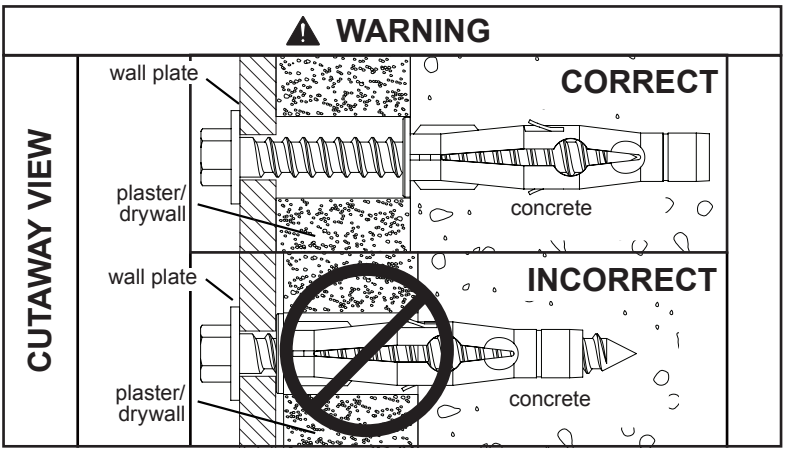


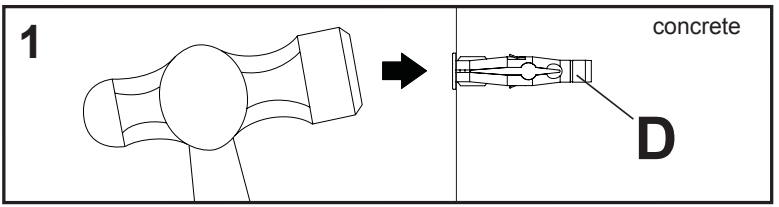


Drill holes and insert anchors (**D**).

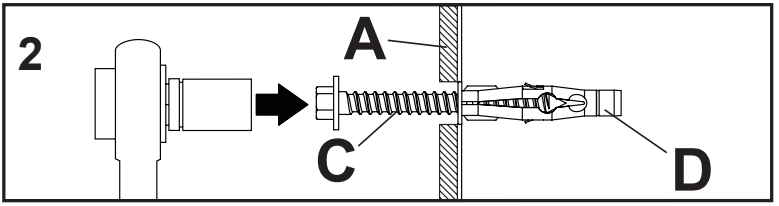


Place plate (**A**) over anchors (**D**). Secure with screws (**C**). Tighten screws.

## Installing Adapter Brackets

**2** To prevent scratching the screen, set a cloth on a flat, level surface that will support the weight of the screen. Place screen face side down. If screen has knobs on the back, remove them to allow the adapter brackets to be attached. Place adapter brackets (**B**) on back of screen, align to holes, and center on back of screen as shown below. Attach the adapter brackets to the back of the screen using the appropriate combination of screws, multi-washers, and spacers as shown in figure 2.1 or 2.2.

**NOTE:** Top and bottom holes on screen must always be used.

Verify that all holes are properly aligned, and then tighten screws using a phillips screwdriver.

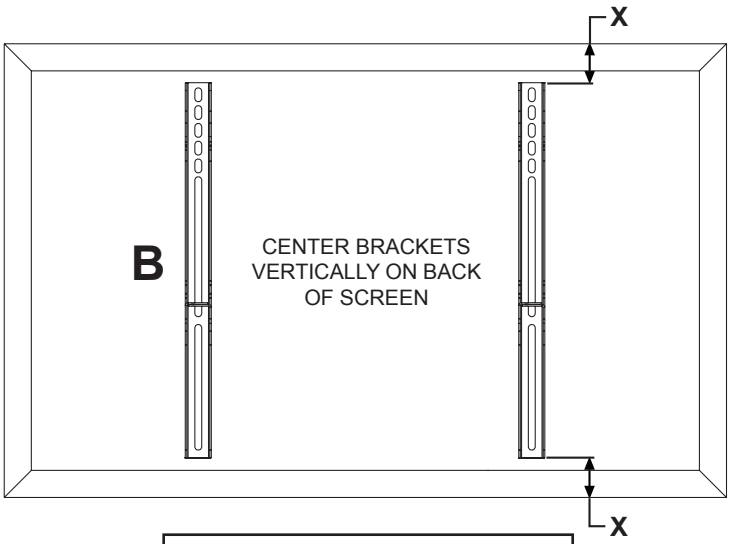


**NOTE:** "X" dimensions should be equal.

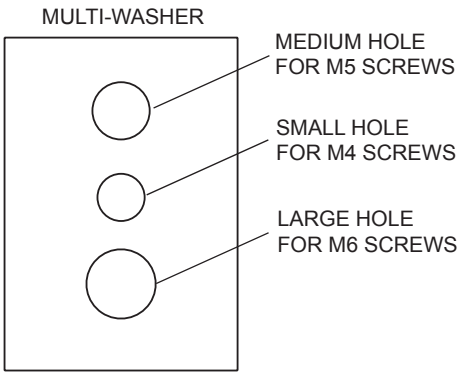


**Notes:**

- The number of fasteners used will vary, depending upon the type of screen.
- Multi-washers and spacers may not be used, depending upon the type of screen.
- Use the corresponding hole in the multi-washer that matches your screw size.

## ⚠ WARNING

- If screws don't get three complete turns in the screen inserts or if screws bottom out and bracket is still not tightly secured, damage may occur to screen or product may fail.

### For Flat Back Screen

**2-1** Refer to screen compatibility chart to determine the proper fastener to use. Visit **www.peerlessmounts.com/2** for a full screen compatibility chart for this mount.

Begin with the shortest length screw, hand thread through multi-washer and adapter bracket (**B**) into screen as shown below. Screw must make at least three full turns into the mounting hole and fit snug into place. Do not over tighten. If screw cannot make three full turns into the screen, select a longer length screw from the baffled fastener pack. Repeat for remaining mounting holes, level brackets and tighten screws.

**NOTE:** Spacers may not be used, depending upon the type of screen.

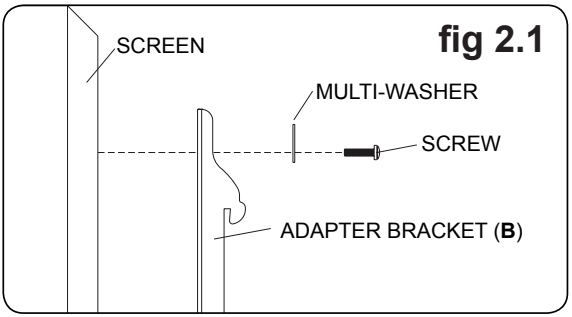


If you have any questions, please call Peerless customer care at **1-800-865-2112**.

### For Bump-out or Recessed Back Screen

**2-2** Refer to screen compatibility chart to determine the proper fastener to use. Visit **www.peerlessmounts.com/2** for a full screen compatibility chart for this mount.

Begin with longer length screw, hand thread through multi-washer, adapter bracket (**B**) and spacer in that order into screen as shown below. Screw must make at least three full turns into the mounting hole and fit snug into place. Do not over tighten. If screw cannot make three full turns into the screen, select a longer length screw from the baffled fastener pack. Repeat for remaining mounting holes, level brackets and tighten screws.

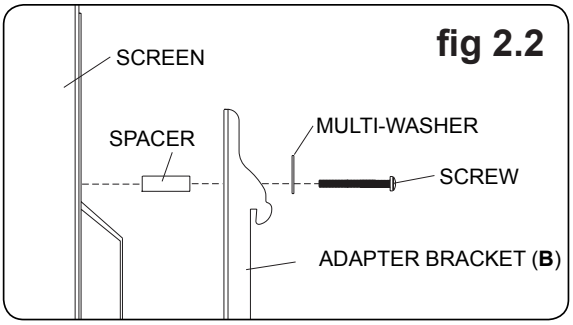


If you have any questions, please call Peerless customer care at **1-800-865-2112**.

## 3 Mounting and Removing Flat Panel Screen

Hook adapter brackets (**B**) onto wall plate (**A**). Then slowly swing screen in as shown. Turn safety screws, using allen wrench (**T**) clockwise at least six times to prevent screen from being removed as shown in detail 1 of figure 3.1. Always use an assistant to safely lift and position the flat panel screen.

Screen can be adjusted horizontally if desired as shown in figure 3.2.

**NOTE:** To lock the screen down, tighten safety screws to wall plate as shown in detail 1.

To remove screen from mount, loosen safety screws, swing screen away from mount and lift screen off of mount.

**⚠ WARNING**

Failure to lock brackets (**B**) with safety screws can cause sceen to come off mount if hit accidentally.

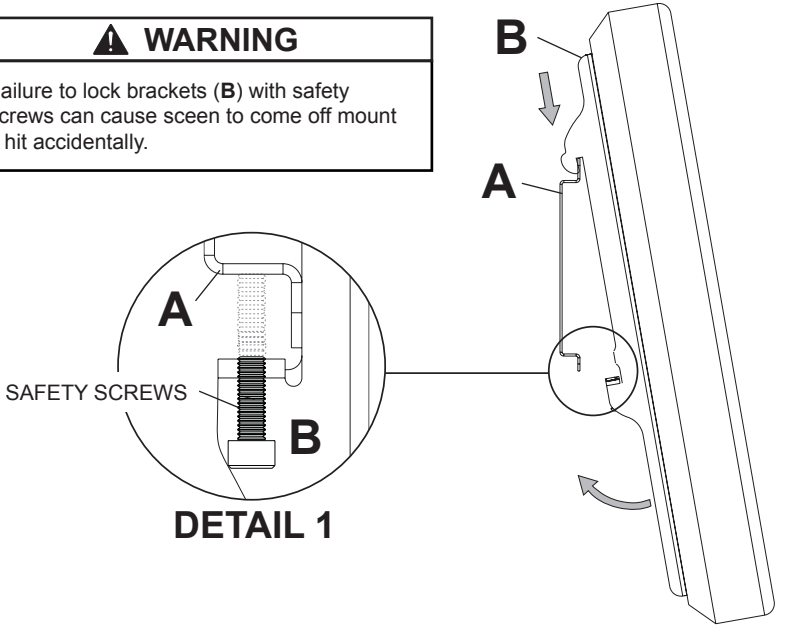


**fig. 3.1**

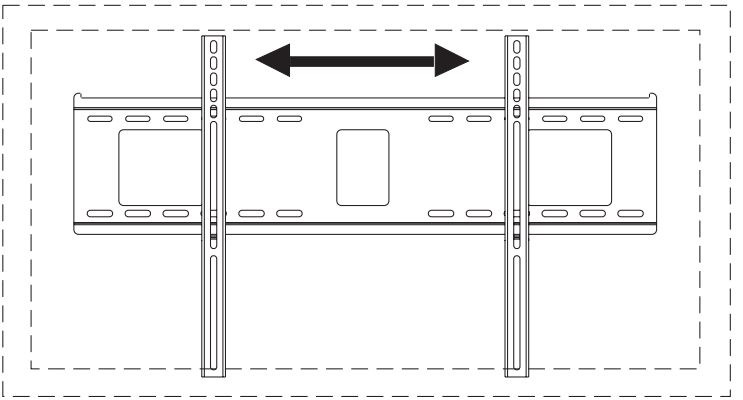

**fig. 3.2**

PARAMOUNT™ by Peerless

# Modelo: PRFLU
# Guía para la instalación

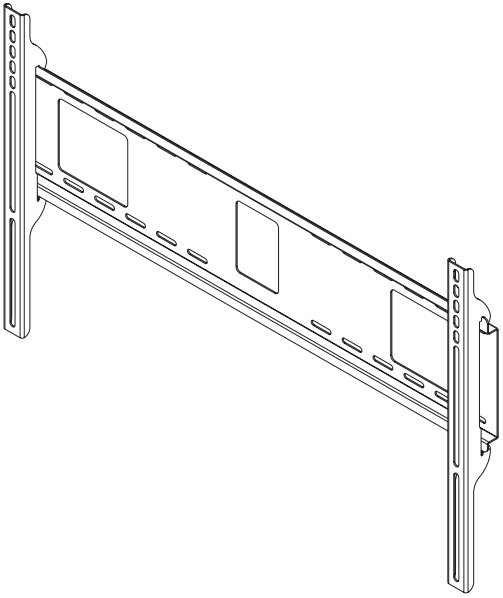

# Soporte universal de pared plano Paramount™ para pantallas LCD y pantallas planas de plasma de 32" a 60"

Máxima capacidad (UL) de carga: 200 lb (90.7kg)

## ⚠ ADVERTENCIA

Este producto está diseñado para ser instalado en paredes con montantes de madera y en paredes de concreto macizo (de una densidad mínima de 2,000 psi) o de bloques de hormigón. Antes de instalarlo, asegúrese de que la superficie de apoyo sostendrá la carga combinada del equipo y los fijadores. No apriete los tornillos en exceso; los podría dañar. Nunca exceda la Capacidad Máxima (UL) de Carga. Este producto está diseñado para uso en interiores solamente. Utilizar este producto en exteriores podría causar fallas del producto o lesiones a individuos. Este soporte está diseñado para sostener la pantalla a 0.63" de la pared. Por favor, repase las recomendaciones del manual de instalación del fabricante con respecto a la distancia necesaria de la pared para evitar el riesgo de sufrir lesiones o causar daños a la propiedad. Si necesita ayuda, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al 1-800-865-2112.

PUBLICADO: 11-02-09 HOJA #: 202-9393-1

## Herramientas necesarias para el ensamblaje

- localizador de montantes (se recomienda uno de "borde a borde")
- destornillador phillips
- taladro
- broca de 5/32" (4 mm) para paredes con montantes de madera
- broca de 5/16" (8 mm) para concreto macizo o de bloques de hormigón de escorias
- nivel
- martillo (opcional)

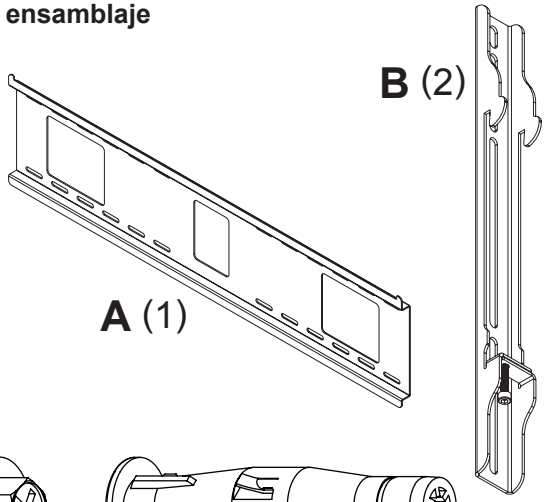


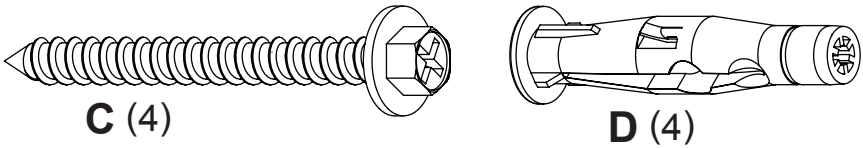

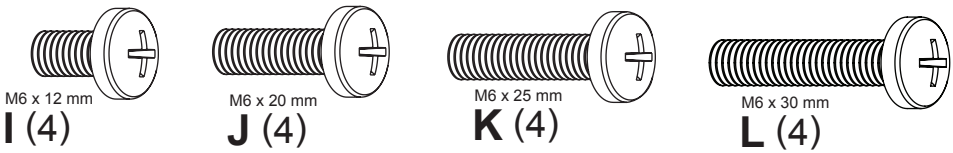


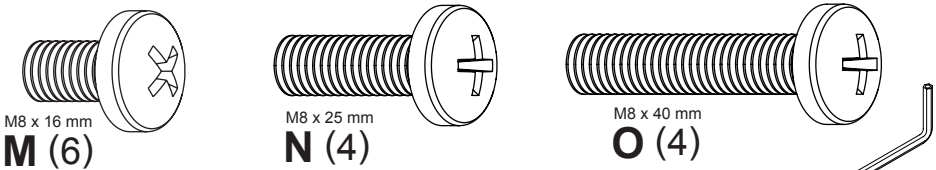


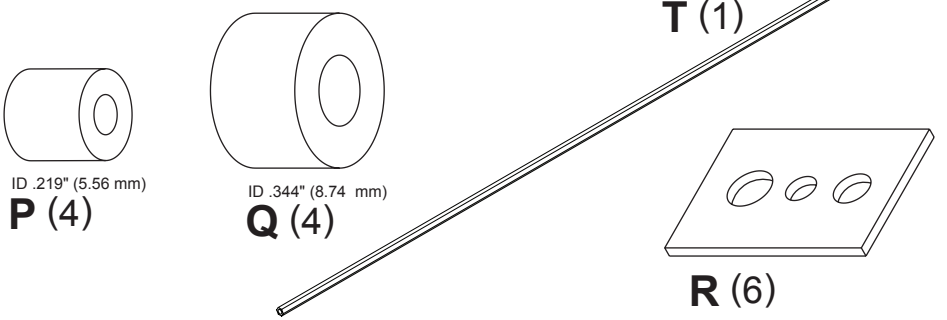




PUBLICADO: 11-02-09 HOJA #: 202-9393-1

## 1 Instalación en una pared con montantes de madera dobles

Utilice la placa de pared (**A**) como plantilla, asegúrese de que esté nivelada y marque cautro agujeros de montaje a lo largo de las líneas que pasan por el centro de los montantes de madera. Taladre cautro agujeros de 5/32" (4 mm) de diámetro y 2.5" (64 mm) de profundidad. Nivele la placa de pared (**A**) y fíjela a la pared con cautro tornillos de madera (**C**) en el centro del montante. Se recomienda utilizar un localizador de montantes de "borde a borde". Apriete los tornillos con firmeza. No apriete los tornillos en exceso.

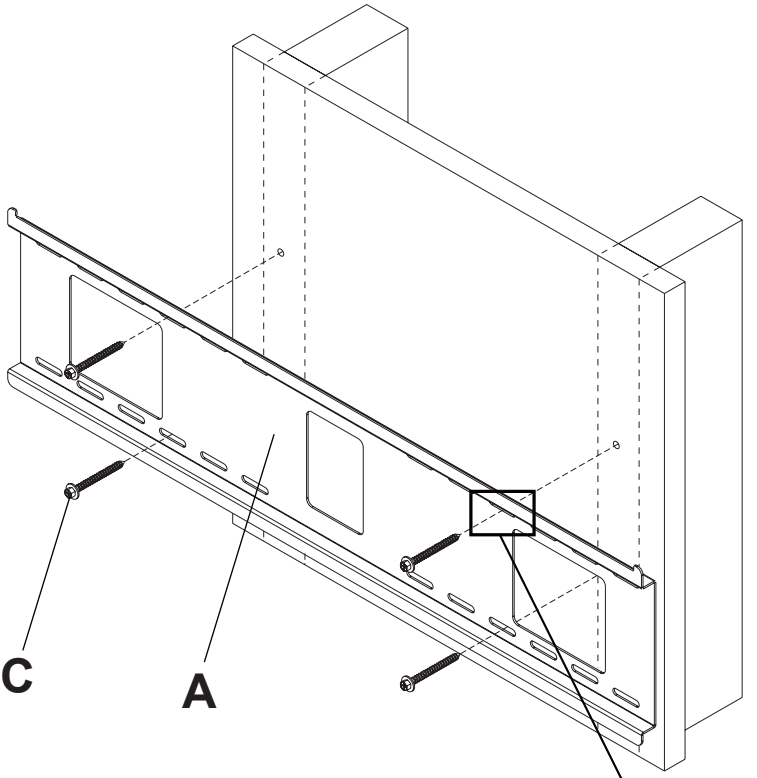


**⚠ ADVERTENCIA**

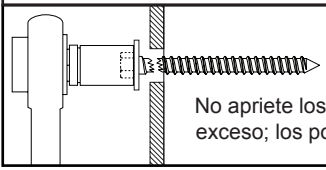

No apriete los tornillos en exceso; los podría dañar.

**⚠ ADVERTENCIA**

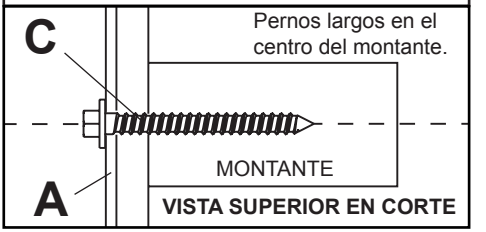

## 1 Instalación en una pared de concreto macizo o de bloques de hormigón de escorias

Nivele la placa de pared (**A**) y úsela como plantilla para marcar cautro agujeros de montaje. Taladre cuatro agujeros de 5/16" (8 mm) de diámetro a una profundidad mínima de 2 1/2" (64 mm). Inserte cuatro anclajes (**D**) en los agujeros y fije la placa de pared (**A**) a la pared con cuatro pernos largos (**C**). Apriete los tornillos con firmeza. No apriete los tornillos en exceso.

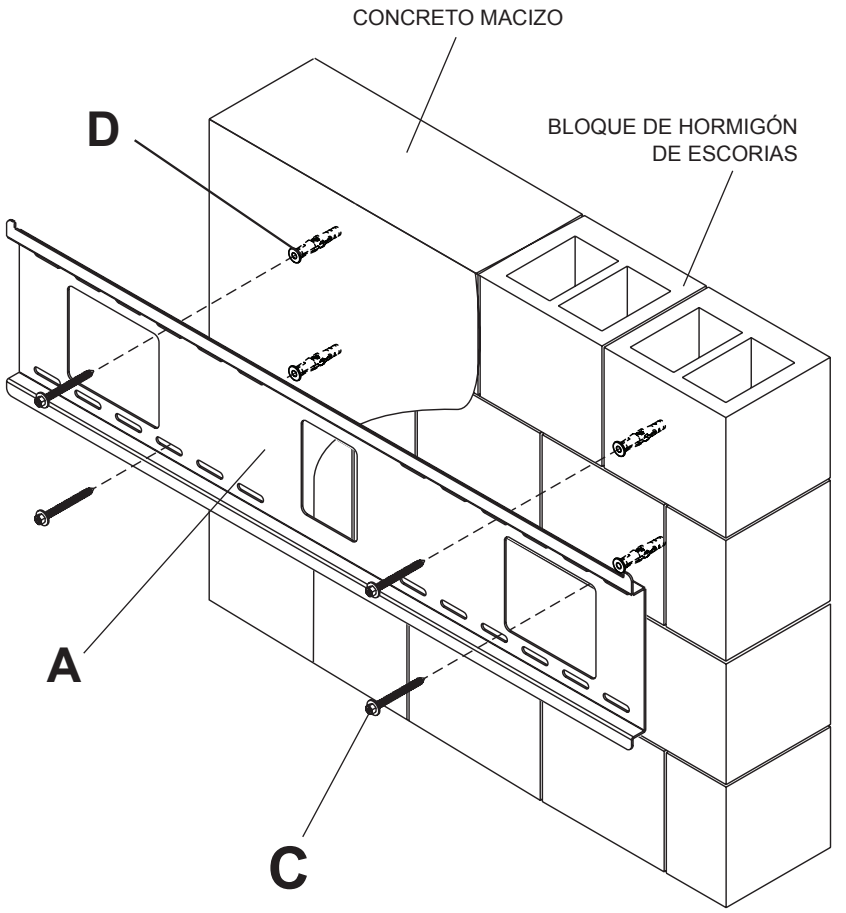

## ⚠ ADVERTENCIA

- Cuando vaya a instalar soportes de pared de Peerless en bloques de hormigón de escorias, asegúrese de que cuente con una capa de concreto de un grosor mínimo de 1-3/8" (35 mm) en el agujero, que pueda usar para los anclajes para concreto. ¡No taladre en juntas de argamasa! Asegúrese de hacer la instalación en la parte sólida del bloque, por lo general, a un mínimo de 1" (25 mm) del extremo del bloque. Los bloques de hormigón de escorias tienen que cumplir las especificaciones de la ASTM C-90. Se sugiere utilizar un taladro eléctrico convencional a baja velocidad para hacer el agujero en vez de un taladro percutor para no perforar el fondo del agujero al entrar en un vacío o una cavidad.
- Siempre fije los anclajes para concreto directamente en la pared que sostiene la carga.

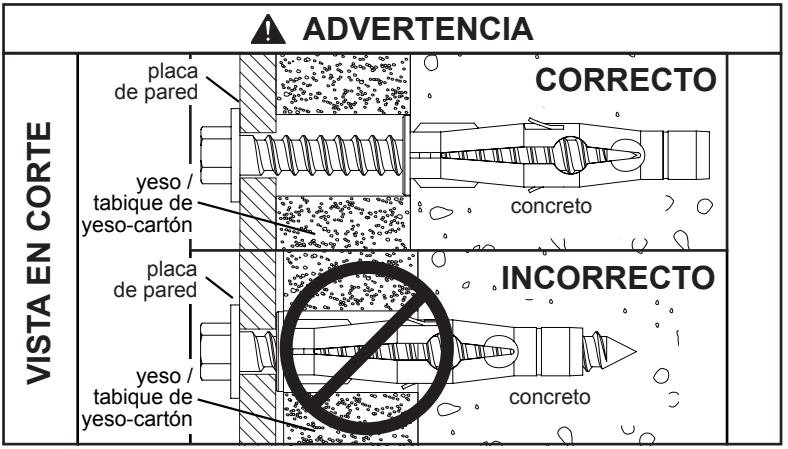


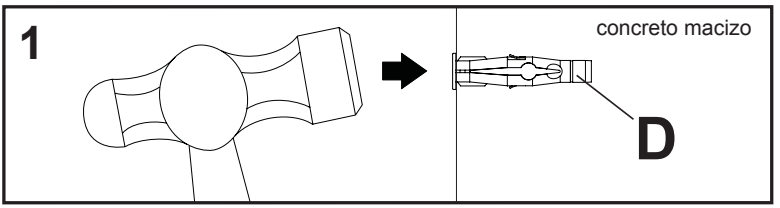


Perfore los agujeros y después inserte los anclajes (**D**).

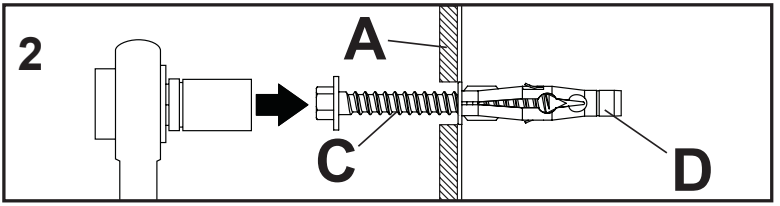


Coloque la placa (**A**) sobre los anclajes (**D**), fíjela con los tornillos (**C**). Apriete los tornillos.

## Instalación de los soportes adaptadores

**2** Para evitar rayar la pantalla, coloque un trapo sobre una superficie plana y nivelada que soporte el peso de la pantalla. Coloque la pantalla boca abajo. Si la pantalla tiene perillas en la parte trasera, quítelas para poder fijar los soportes adaptadores. Coloque los soportes adaptadores (**B**) en la parte trasera de la pantalla, alinéelos con los agujeros y centralícelos en la parte trasera de la pantalla, como se muestra abajo. Fije los soportes adaptadores en la parte trasera de la pantalla utilizando la combinación adecuada de tornillos, arandelas y espaciadores, como se muestra en la figura 2.1 o en la figura 2.2.

**NOTA:** Siempre deben usarse los agujeros superiores e inferiores.
Verifique que todos los agujeros estén bien alineados, y después apriete los tornillos utilizando un destornillador phillips.

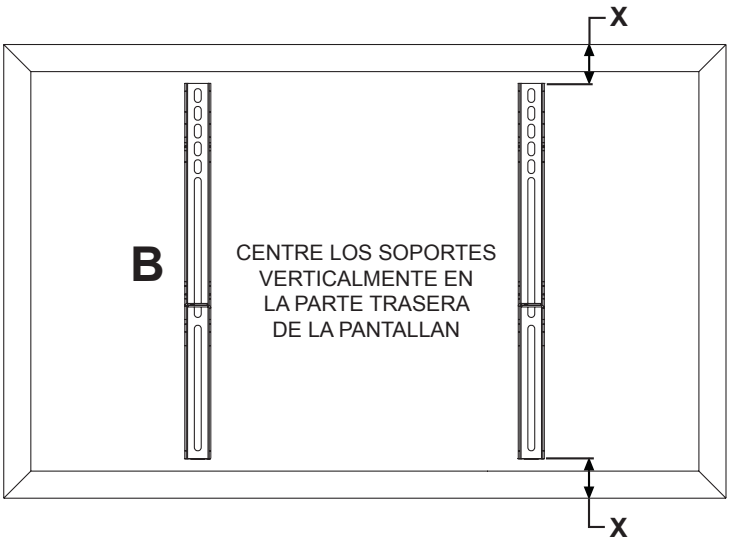


**NOTA:** Las dimensiones "X" deben ser iguales.

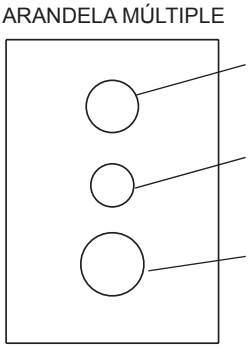


**Notas:**

- La cantidad de fijaciones utilizada variará según el tipo de pantalla.
- Es posible que no tenga que usar las arandelas múltiples y los espaciadores, dependiendo del tipo de pantalla.
- Use el agujero correspondiente en la arandela múltiple que coincida con el tamaño de su tornillo.

## ⚠ ADVERTENCIA

- Si los tornillos no pueden atornillarse con tres vueltas completas en los insertos de la pantalla, o si los tornillos topan fondo y la placa todavía no está firmemente sujeta, se podría dañar la pantalla o causar la falla del producto.

## Instalación de un televisor que tiene la parte posterior plana

**2-1** Consulte la Tabla de compatibilidad de las pantallas para determinar cuáles son los sujetadores adecuados para usarse. Acceda a **www.peerlessmounts.com/2** para ver una tabla completa de las pantallas compatibles con este soporte.

Comience con uno de los tornillos más cortos, enrósquelo, con la mano, a través de la arandela múltiple y el soporte adaptador (**B**) a la parte posterior de la pantalla, como se muestra abajo. El tornillo tiene que dar, por lo menos, tres vueltas completas dentro del agujero de montaje y debe quedar ajustado en su lugar. No apriete los tornillos en exceso. Si el tornillo no puede dar tres vueltas completas al entrar en la parte posterior de la pantalla, seleccione un tornillo más largo de los sujetadores identificados y clasificados en las divisiones del empaque plástico. Siga el mismo procedimiento con los agujeros de instalación restantes, nivele los soportes y apriete los tornillos.

**NOTA:** Es posible que no necesite usar los espaciadores, dependiendo del tipo de pantalla.

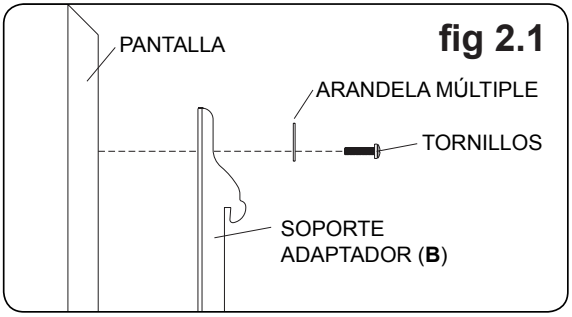


fig 2.1

Si tiene alguna pregunta, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al **1-800-865-2112**.

## Instalación de un televisor que tiene la parte posterior abultada o empotrada

**2-2** Consulte la Tabla de compatibilidad de las pantallas para determinar cuáles son los sujetadores adecuados para usarse. Acceda a **www.peerlessmounts.com/2** para ver una tabla completa de las pantallas compatibles con este soporte.

Comience con uno de los tornillos más largos, enrósquelo, con la mano, a través de la arandela múltiple, el soporte adaptador (**B**) y el espaciador, en ese orden, a la parte posterior de la pantalla, como se muestra abajo. El tornillo tiene que dar, por lo menos, tres vueltas completas dentro del agujero de montaje y debe quedar ajustado en su lugar. No apriete los tornillos en exceso. Si el tornillo no puede dar tres vueltas completas al entrar en la parte posterior de la pantalla, seleccione un tornillo más largo de los sujetadores identificados y clasificados en las divisiones del empaque plástico. Siga el mismo procedimiento con los agujeros de instalación restantes, nivele los soportes y apriete los tornillos.

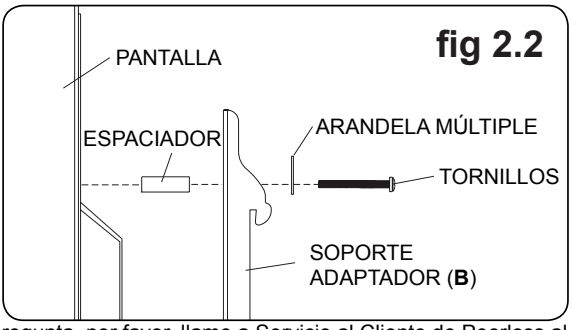


fig 2.2

Si tiene alguna pregunta, por favor, llame a Servicio al Cliente de Peerless al **1-800-865-2112**.

## 3 Montaje y desmontaje de la pantalla plana

Enganche los soportes adaptadores (**B**) en la placa de apoyo (**A**). Después gire lentamente la pantalla hacia dentro, como se muestra. Con la ayuda de la llave allen (**T**), gire los tornillos de seguridad en sentido horario, por lo menos seis veces, para evitar el desmontaje de la pantalla, como se muestra en el detalle 1 de la figura 3.1. Si lo desea, la pantalla puede ajustarse en sentido horizontal, como se muestra en la figura 3.2. Siempre cuente con un asistente o con un equipo mecánico de izar para levantar y colocar los televisores de pantalla plana con más seguridad.

**NOTA:** Para trabar la pantalla, apriete los tornillos de seguridad a la placa de apoyo, como se muestra en el detalle 1.

Para desmontar la pantalla, afloje los tornillos de seguridad, gire la pantalla alejándola del soporte y levántela para desmontarla.

**⚠ ADVERTENCIA**

Si no asegura el soporte de gancho (**B**) con el tornillo de seguridad, la pantalla sepuede salir del montaje si se golpea accidentalmente.

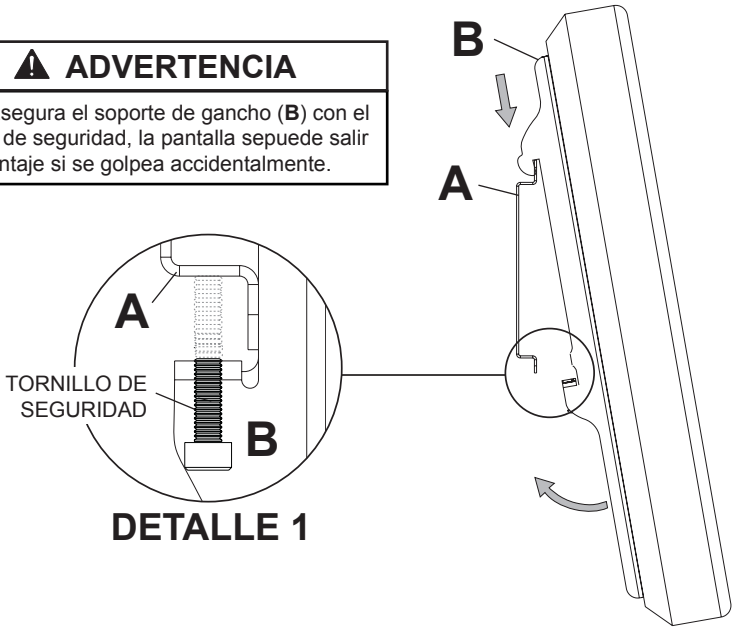


fig. 3.1

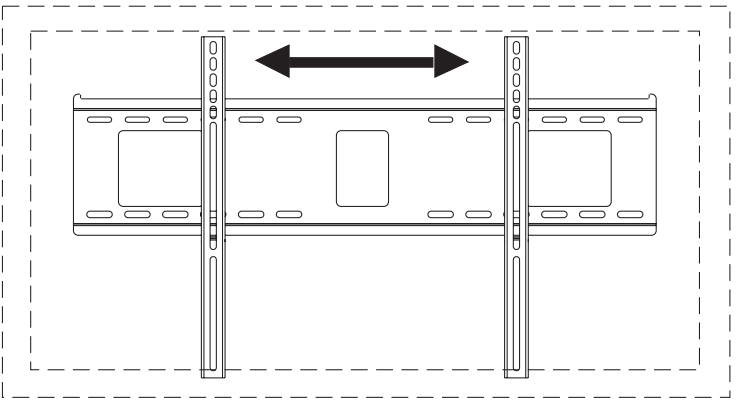

fig. 3.2

PARAMOUNT™ by Peerless

# Modelle: PRALU
# Montageanleitung

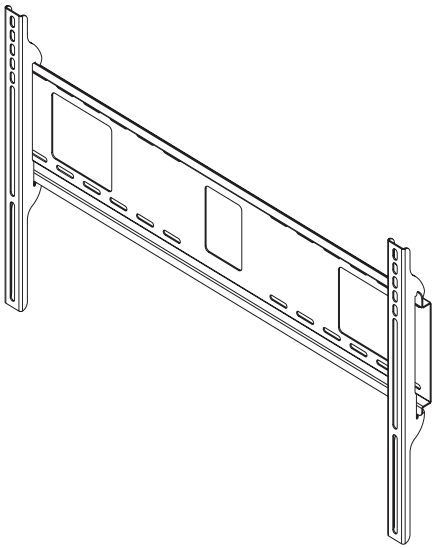

# Paramount™-Universal-Flachbildschirmwandhalter für Plasma-Flachbildschirme von 32 - 60 Zoll

Max. Tragfähigkeit (UL): 200 lb (90.7 kg)

## ⚠ ACHTUNG

Dieses Produkt wurde für die Anbringung an Holzständerwänden und Massivbetonwänden (mit einer Druckfestigkeit von mindestens 2000 psi) oder porenbetonstein ausgelegt. Vergewissern Sie sich vor der Anbringung, dass die tragende Fläche das Gesamtgewicht der Geräte und der Befestigungsteile tragen kann. Ziehen Sie die Schrauben fest genug an, dass die Wandplatte sicher befestigt ist, doch ohne sie zu überdrehen. Durch Überdrehen können die Schrauben beschädigt werden, wodurch ihr Haltevermögen stark reduziert wird. Die maximale Tragfähigkeit (UL) darf niemals überschritten werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch innerhalb von Gebäuden bestimmt. Eine Verwendung dieses Produkts im Freien kann zu Produktausfall oder Personenschaden führen. Dieser Halter ist für die Befestigung des Bildschirms in einem Abstand von 16 mm (0,63 Zoll) von der Wand vorgesehen. Bitte entnehmen Sie zur Vermeidung von Verletzungen oder Sachschäden den erforderlichen Wandabstand der Montageanleitung des Herstellers. Falls Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter der Telefonnummer +1-800-865-2112 (innerhalb der USA).

## Für den Zusammenbau erforderliche Werkzeuge

- Balkenfinder (Balkenfinder mit genauer Kantenanzeige empfohlen)
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Bohrer
- 5/32 Zoll (4 mm) Bit für Holzständerwände
- 5/16 Zoll (8 mm) Bit für Betonwände und Porenbetonstein
- Wasserwaage
- Hammer (optional)

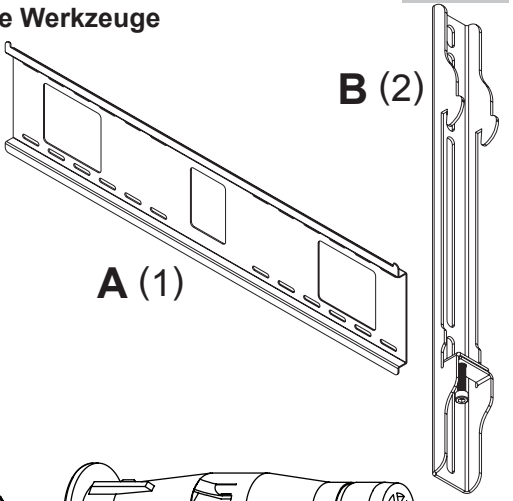


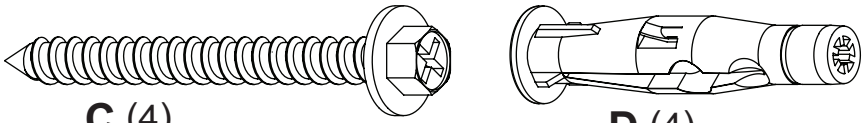

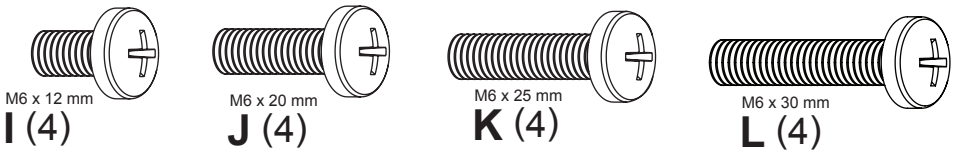


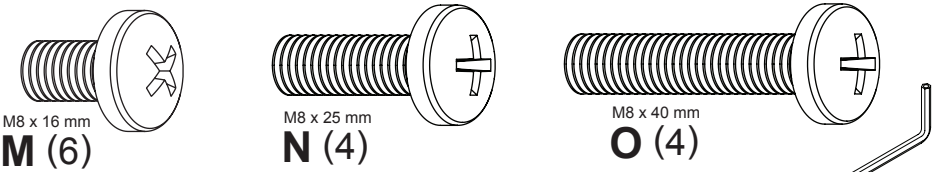


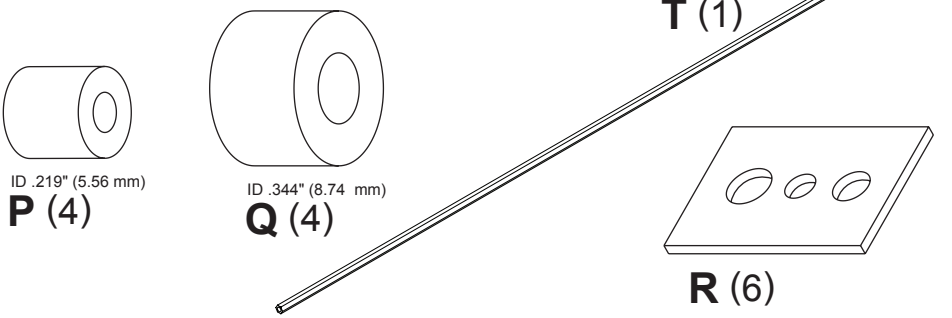

## 1 Anbringung an Holzständerwand

Verwenden Sie die Wandplatte (**A**) als Schablone, achten Sie darauf, dass sie waagerecht ausgerichtet ist, und markieren Sie vier Montagebohrungen entlang der Mittellinien der Holzständer. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von 4 mm (5/32 Zoll) und einer Tiefe von 64 mm (2.5 Zoll). Richten Sie die Wandplatte (**A**) waagerecht aus und bringen Sie sie mit vier langen Schrauben (**C**) an der Wand an in Mitte des Ständers. Am besten eignet sich ein Balkenfinder mit genauer Kantenanzeige. Ziehen Sie die Schrauben fest an, ohne sie zu überdrehen.

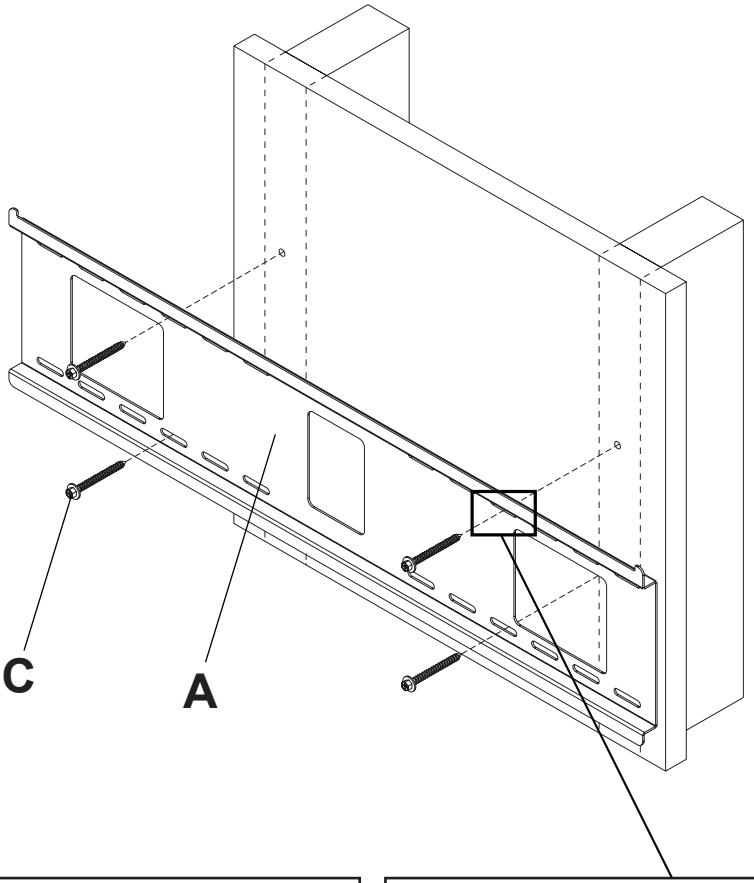

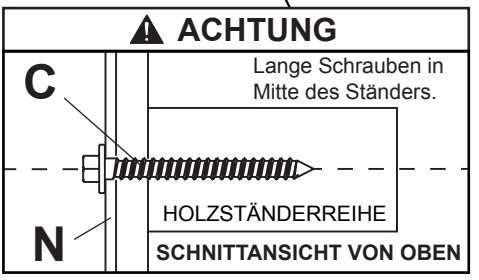

## 1 Installation zu massivbeton oder porenbetonstein

Richten Sie die Wandplatte (**A**) waagerecht aus und verwenden Sie sie als Schablone, um vier Montagebohrungen zu markieren. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von 8 mm (5/16 Zoll) und einer Mindesttiefe von 64 mm (2 1/2 Zoll ). Setzen Sie vier Dübel (**D**) in die Bohrungen ein und bringen Sie die Wandplatte (**A**) mit vier langen Schrauben (**C**) an der Wand an. Ziehen Sie die Schrauben fest an, ohne sie zu überdrehen.

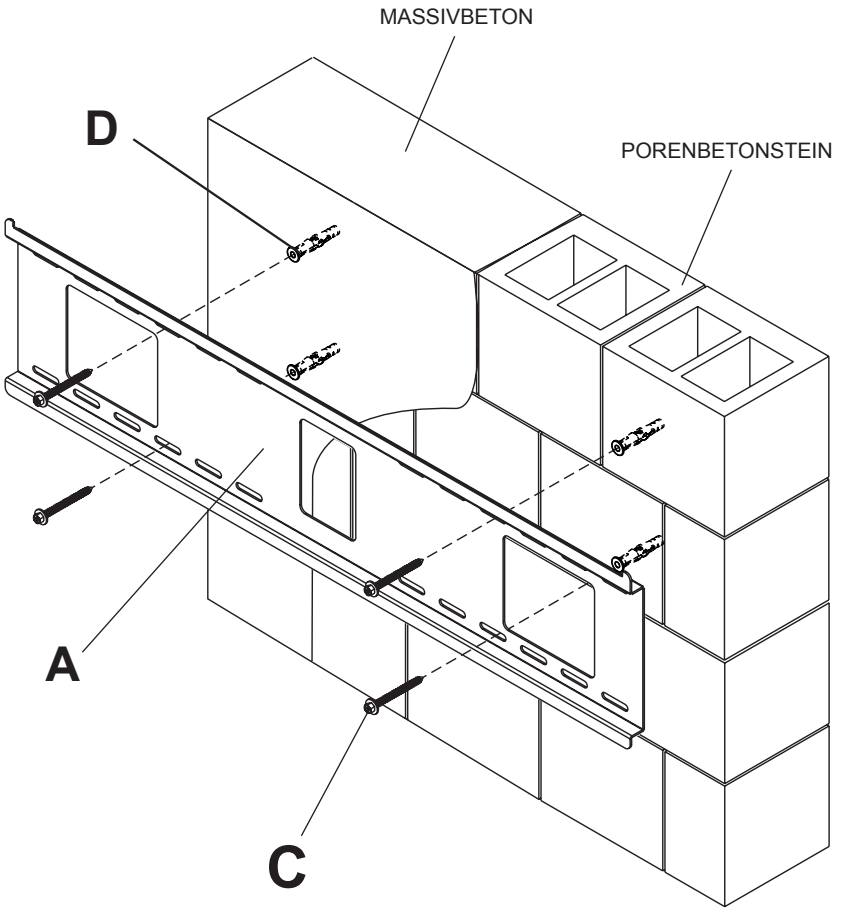

## ⚠ ACHTUNG

- Bei der Anbringung von Peerless-Wandhaltern an Porenbetonstein muss sichergestellt werden, dass die tatsächliche Stärke des Betons, in den das Loch für die Betondübel gebohrt wird, mindestens 35 mm (1 3/8 Zoll) beträgt. Bohren Sie nicht in Mörtelfugen! Achten Sie darauf, dass die Anbringung an einem massiven Teil des Blocks erfolgt, im Allgemeinen mindestens 25 mm (1 Zoll) von der Blockseite entfernt. Die Porenbetonsteine müssen den Spezifikationen der ASTM-Norm C-90 entsprechen. Wir empfehlen, zum Bohren des Lochs anstelle eines Schlagbohrers einen standardmäßigen Elektrobohrer bei niedriger Einstellung zu verwenden, um zu verhindern, dass die Bohrungsrückseite beim Eintritt in einen Leer- oder Hohlraum ausbricht.
- Betonspreizdübel müssen stets direkt am tragenden Beton angebracht werden.

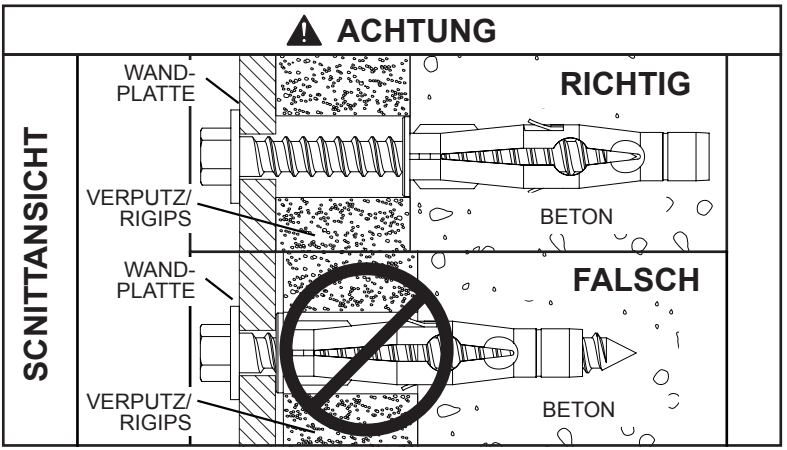


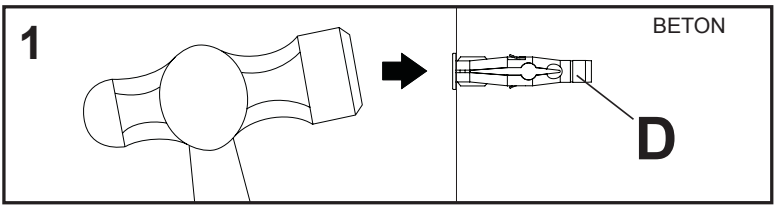


Bohren Sie Löcher und setzen Sie die Dübel (**D**) ein.

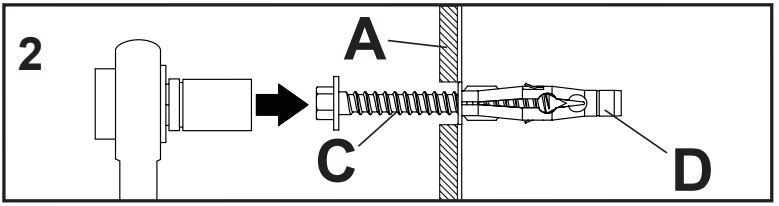


Legen Sie die Platte (**A**) über die Dübel (**D**), befestigen Sie sie mit Schrauben (**C**). Ziehen Sie die Schrauben fest an.

## Anbringung von Adapterhalterungen

**2** Legen Sie ein Tuch auf eine flache, ebene Oberfläche, die das Gewicht des Bildschirms tragen kann, damit der Bildschirm nicht zerkratzt wird. Legen Sie den Bildschirm mit der Vorderseite nach unten ab. Falls der Bildschirm über Knöpfe auf der Rückseite verfügt, so müssen diese entfernt werden, damit die Adapterhaltungen befestigt werden können.
Setzen Sie die Adapterhalterungen (**B**) auf die Bildschirmrückseite, richten Sie sie an den Bohrungen aus und zentrieren Sie sie wie unten dargestellt auf der Bildschirmrückseite. Befestigen Sie die Adapterhalterungen unter Verwendung der entsprechenden in Abbildung 2.1 oder 2.2 dargestellten Kombination aus Schrauben, Mehrlochschrauben und Abstandhalter an der Bildschirmrückseite.
**HINWEIS:** Es müssen stets die oberen und unteren Bohrungen am Bildschirm verwendet werden.
Achten Sie darauf, dass alle Bohrungen korrekt ausgerichtet sind und ziehen Sie dann die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher an.

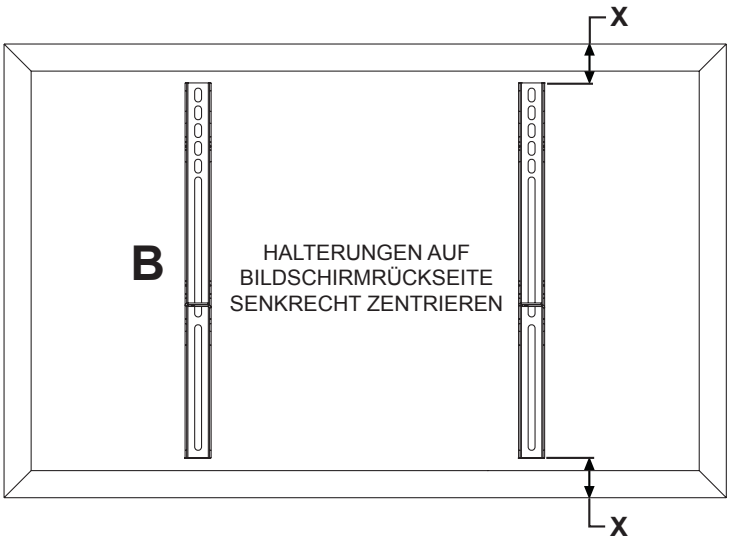


**HINWEIS:** Die „X"-Abstände müssen identisch sein.

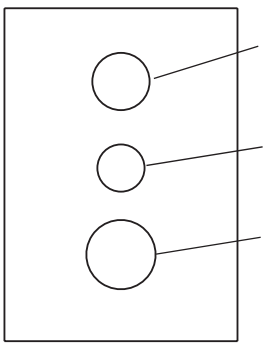


**HINWEISE:**

- Die Anzahl der Schrauben verwendet werden variieren, je nachdem, welche Art von Bildschirm.
- Multi-Scheiben und Distanzstücke dürfen nicht verwendet werden, je nach der Art der Bildschirm.
- Verwenden Sie das entsprechende Loch in der Multi-Waschmaschine, die mit Ihrem Schraubengröße wie gezeigt.

## ⚠ ACHTUNG

- Sind die Schrauben nicht um drei volle Umdrehungen in die Löcher des Bildschirms eingeschraubt oder stoßen sie unten an und die Halterung ist noch immer nicht sicher befestigt, kann der Bildschirm beschädigt werden oder das Produkt kann versagen.

### Bildschirme mit flacher Rückseite

**2-1** Die korrekten Befestigungsteile können der Bildschirm-Kompatibilitätstabelle entnommen werden. Eine vollständige Bildschirm-Kompatibilitätstabelle für diesen Halter ist unter **www.peerlessmounts.com/2** zu finden.

Hand durch die Mehrlochscheibe und die Adapterhalterung (**B**) in den Bildschirm. Die Schraube muss sich um mindestens drei volle Umdrehungen in die Montagebohrung drehen lassen und gut festsitzen. Nicht zu stark anziehen. Wählen Sie eine längere Schraube aus dem Befestigungsteilesortiment, wenn sich die Schraube nicht um drei volle Umdrehungen in den Bildschirm schrauben lässt. Wiederholen Sie diesen Schritt bei den übrigen Montagebohrungen, richten Sie die Halterungen waagerecht aus und ziehen Sie die Schrauben an.

**HINWEIS:** Je nach Bildschirmtyp sind keine Abstandhalter zu verwenden.

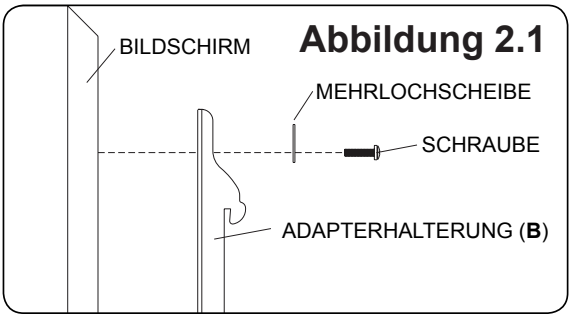


**Abbildung 2.1**

### Bildschirme mit Wölbung oder Vertiefung an der Rückseite

**2-2** Die korrekten Befestigungsteile können der Bildschirm-Kompatibilitätstabelle entnommen werden. Eine vollständige Bildschirm-Kompatibilitätstabelle für diesen Halter ist unter **www.peerlessmounts.com/2** zu finden.

Beginnen Sie mit der längeren Schraube und schrauben Sie diese in der unten abgebildeten Reihenfolge von Hand durch die Mehrlochscheibe, die Adapterhalterung (**B**) und den Abstandhalter in den Bildschirm. Die Schraube muss sich um mindestens drei volle Umdrehungen in die Montagebohrung drehen lassen und gut festsitzen. Nicht zu stark anziehen. Wählen Sie eine längere Schraube aus dem Befestigungsteilesortiment, wenn sich die Schraube nicht um drei volle Umdrehungen in den Bildschirm schrauben lässt. Wiederholen Sie diesen Schritt bei den übrigen Montagebohrungen, richten Sie die Halterungen waagerecht aus und ziehen Sie die Schrauben an.

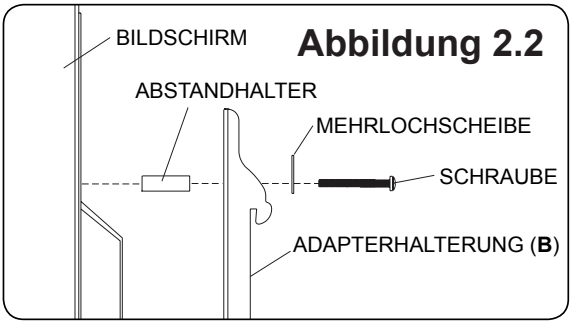


**Abbildung 2.2**

Wenden Sie sich mit Fragen an den Peerless-Kundendienst unter der Telefonnummer **+1-800-865-2112** (innerhalb der USA).

## 3 Anbringung und Abnahme des Flachbildschirms

Haken Sie die Adapterhalterungen (**B**) an der Wandplatte (**A**) ein. Schwenken Sie den Bildschirm dann langsam wie dargestellt heran. Drehen Sie die Sicherheitsschrauben mit Hilfe eines Inbusschlüssels (**T**) mindestens sechs Mal nach rechts, um ein Entfernen des Bildschirms zu verhindern (siehe Detailansicht 1 in Abbildung 3.1). Ziehen Sie immer eine zusätzliche Person heran oder verwenden Sie mechanische Hebegeräte, um den Flachbildschirm sicher zu heben und zu positionieren.

Der Bildschirm kann auf Wunsch horizontal ausgerichtet werden (siehe Abbildung 3,2).

**HINWEISE:** Zum Arretieren des Bildschirms ziehen Sie die Sicherheitsschrauben zur Wandplatte hin an wie in Detailansicht 1 dargestellt.

Zum Entfernen des Bildschirms vom Halter lösen Sie die Sicherheitsschrauben, schwenken den Bildschirm vom Halter weg und heben ihn vom Halter ab.

**⚠ ACHTUNG**

Wenn die Halterung (**B**) nicht mit den Sicherheitsschrauben gesichert wird, kann der Bildschirm bei versehentlichem Anstoßen vom Halter herabfallen.

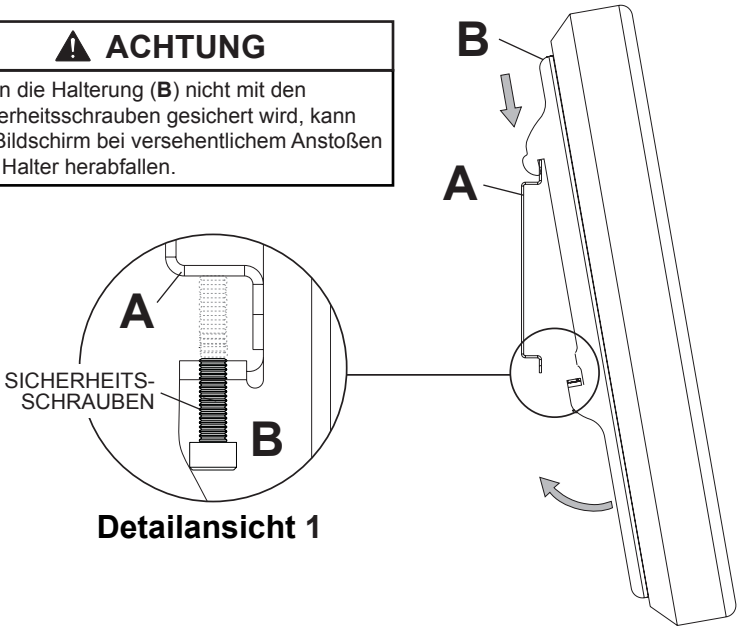


**Detailansicht 1**

**Abbildung. 3.1**

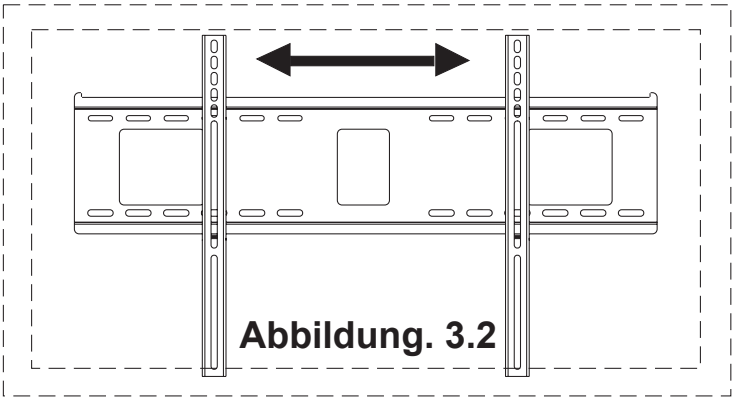

**Abbildung. 3.2**

# LIMITED FIVE-YEAR WARRANTY

Peerless Industries, Inc. establishes a warranty period of five years for products manufactured or supplied by Peerless. This period commences from the date of sale of the product to the original consumer, but will in no case last for more than six years after the date of the product's manufacture. During the warranty period such products will be free from defects in material and workmanship, provided they are installed and used in compliance with the instructions established by Peerless Industries, Inc. Subject to applicable legal requirements, during the warranty period Peerless will repair or replace, or refund the purchase price of, any such product which fails to conform with this warranty.

Any other warranties prescribed by the law which may apply with respect to such products also are limited in duration to the warranty period specified in this Limited Five-Year Warranty.

This warranty does not cover damage caused by (a) service or repairs by the customer or a person who is not authorized for such service or repairs by Peerless Industries, Inc., (b) the failure to utilize proper packing when returning the product, (c) incorrect installation or the failure to follow Peerless' instructions or warnings when installing, using or storing the product, or (d) misuse or accident, in transit or otherwise, including in cases of third party actions and force majeure.

In no event shall Peerless be liable for incidental or consequential damages or damages arising from the theft of any product, whether or not secured by a security device which may be included with the product.

This Limited Five-Year Warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, and is the sole remedy with respect to product defects. No retailer, dealer, distributor, installer or other person is authorized to modify or extend this warranty or impose any obligation on Peerless in connection with the sale of any product manufactured or supplied by Peerless.

This warranty gives specific legal rights, and you may also have other rights provided by the national legislation of the country in which you purchased such product.

peerless®

www.peerlessmounts.com

© 2008 Peerless Industries, Inc.



ISSUED: 11-02-09 SHEET #: 202-9393-1

# GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS

Peerless Industries, Inc. establece un período de garantía de cinco años para los productos fabricados o suministrados por Peerless. Este período empieza en la fecha de venta del producto al consumidor original, pero en ningún caso durará más de seis años después de la fecha de fabricación del producto. Durante la vigencia de la garantía, dichos productos se encontrarán libres de defectos en sus materiales y fabricación, siempre que se instalen y usen de conformidad con las instrucciones establecidas por Peerless Industries, Inc. Sujeto a los requisitos legales pertinentes, durante la vigencia de la garantía Peerless reparará o reemplazará un producto que no cumpla con la presente garantía o reembolsará el precio de compra del mismo.

Cualquier otra garantía exigida por ley que podría ser aplicable con respecto a dichos productos también tendrá una vigencia limitada al período de garantía especificado en la presente Garantía Limitada de Cinco Años.

La presente garantía no abarca los daños causados por (a) trabajos de servicio, mantenimiento o reparación hechos por el cliente o una persona que no está autorizada por Peerless Industries, Inc. para realizar esos trabajos, (b) no utilizar un embalaje apropiado al devolver el producto, (c) una instalación incorrecta o no seguir las instrucciones o advertencias de Peerless al instalar, usar o almacenar el producto, o (d) uso indebido o accidente, en tránsito o de otro modo, incluso si se trata de acciones atribuibles a terceros o de casos de fuerza mayor.

Peerless en ningún caso será responsable de daños incidentales o indirectos o daños que surjan del robo de un producto, esté o no protegido por un dispositivo de seguridad incluido con el producto.

La presente Garantía Limitada de Cinco Años reemplaza cualquier otra garantía expresa o implícita, y es la única reparación con respecto a defectos en el producto. Ningún comerciante minorista, agente, distribuidor, instalador u otra persona, está autorizado para modificar o prolongar la presente garantía ni para imponer una obligación a Peerless en relación con la venta de un producto fabricado o suministrado por Peerless.

La presente garantía otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos en virtud de la legislación nacional del país donde usted compró el producto.

peerless®

www.peerlessmounts.com

© 2008 Peerless Industries, Inc.



ISSUED: 11-02-09 SHEET #: 202-9393-1

# BESCHRÄNKTEN FÜNFJÄHRIGEN GARANTIE

Peerless Industries Inc. gewährleistet auf Produkte, die von Peerless hergestellt oder geliefert werden, eine Garantiefrist von fünf Jahren. Die Frist beginnt mit dem Datum des Produktverkaufs an den ursprünglichen Verbraucher; sie gilt jedoch in keinem Fall länger als sechs Jahre nach Herstellungsdatum des Produkts. Während der Garantiefrist weisen solche Produkte keine Material- oder Verarbeitungsfehler auf, vorausgesetzt, sie werden gemäß den Anweisungen von Peerless Industries Inc. installiert und verwendet. Vorbehaltlich der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen repariert oder ersetzt Peerless während der Garantiefrist ein Produkt, das dieser Garantie nicht entspricht, oder erstattet den Kaufpreis dafür.

Andere gesetzlich vorgeschriebene Garantien, die auf solche Produkte zutreffen können, sind in ihrer Dauer ebenfalls auf die Frist beschränkt, die in dieser beschränkten fünfjährigen Garantie festgelegt ist.

Diese Garantie gilt nicht bei Schäden, die aufgrund folgender Ursachen entstanden: (a) Wartung oder Reparatur durch den Kunden oder einer Person, die nicht von Peerless Industries Inc. für die Durchführung solcher Wartungs- oder Reparaturarbeiten autorisiert wurde, (b) Nichtverwendung von geeigneter Verpackung bei der Rücksendung des Produkts, (c) falsche Installation oder Nichtbefolgung bzw. Nichtbeachtung von Peerless-Anweisungen oder -Warnhinweisen bei der Installation, Verwendung oder Lagerung des Produkts oder (d) Missbrauch oder Unfall, während des Transports oder anderweitig, einschließlich Handlungen Dritter und höherer Gewalt.

Auf keinen Fall haftet Peerless für Neben- oder Folgeschäden oder für Schäden, die aus dem Diebstahl eines Produkts entstehen, unabhängig davon, ob das Produkt durch eine mitgelieferte Sicherheitsvorrichtung gesichert war oder nicht.

Diese beschränkte fünfjährige Garantie gilt anstelle von allen anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und ist das alleinige Rechtsmittel bei Produktdefekten. Kein Einzel-, Vertrags- oder Vertriebshändler und keine mit der Installation beauftragte oder sonstige Person ist befugt, diese Garantie zu ändern oder zu verlängern oder Peerless irgendwelche Verpflichtungen in Zusammenhang mit einem von Peerless hergestellten oder gelieferten Produkt aufzuerlegen.

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte, und Sie verfügen u. U. über weitere Rechte unter der nationalen Gesetzgebung des Landes, in dem dieses Produkt erworben wurde.

peerless®

www.peerlessmounts.com

© 2008 Peerless Industries, Inc.



ISSUED: 11-02-09 SHEET #: 202-9393-1